



## RESET DEL MODEM

Sul retro di tutti i router c'è il pulsante reset. Di solito è posizionato accanto alle porte di connessione o alla presa di alimentazione. Si tratta un foro molto piccolo, affiancato dalla scritta "Reset" anch'essa molto piccola. Dovremmo agire sul pulsantino all'interno del foro costringendo il dispositivo a cancellare tutte le impostazioni e tornare a quelle di fabbrica.

Premere il pulsante con l'ausilio di una clips o qualsiasi altro strumento che passi dal forellino. Fare attenzione ad non esercitare troppa forza per non danneggiare l'elettronica dell'apparecchiatura




Tenere Premuto Per un tempo che varia da un minimo di 10 ad un massimo di 30 secondi fino al lampeggiare delle luci.



F1Software

## ALCUNE POSIZIONI DEL PULSANTE "RESET"

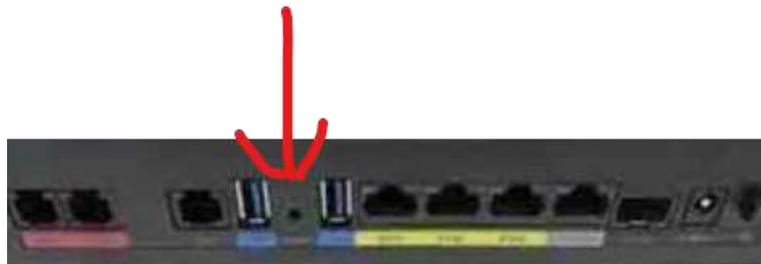

Enrico D.